クリエイティブサインズタワー 取扱説明書

CSS-22/CSS-23(スリーサイン)

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

⚠警告

禁止

展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

⚠注意

必ず実行

組立てに際し、ネジ部は確実に締め付けポールとホルダー・ホルダーと面板
ポールとベース(脚部)等は完全に固定する。

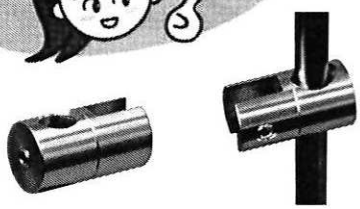

ボードの取付方法

① プレートホルダーを面板サイズに
合わせ適所に付属の六角レンチで
固定する

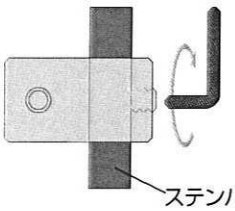

② 面板をプレートホルダーに
付属の六角レンチで固定する

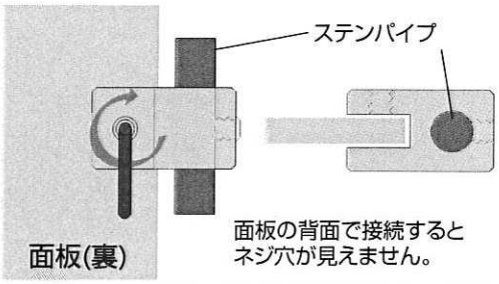

面板の背面で接続すると
ネジ穴が見えません。

付属品

クリエイティブサインズタワーには下記の
3種類の付属品が商品と一緒に梱包されております。

六角レンチ　予備ネジ　面板用当て板

面板が薄い場合や表面の柔らかい
面板をご使用の際は、
付属の当て板(アルミ製)の
ご使用をお勧め致します。

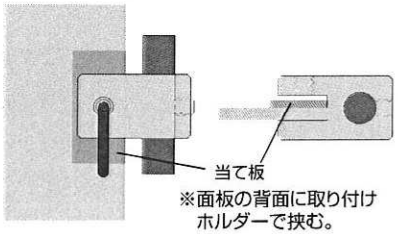

※面板の背面に取り付け
ホルダーで挟む。

多角柱にする場合

別売の拡張パーツを追加する
ことで、多角柱に展示出来ます。

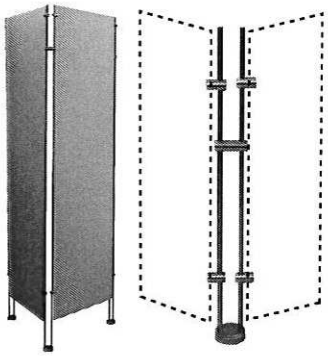

追加オプションパーツのご案内

足元の安定をより高めたい方はコチラの追加オプションパーツで、安定感バッチリ。

M脚タイプ

サイズ　φ300mm×18mm
重量　1.5kg
材質　スチール製(表面コートステンレス)

ウエイトタイプ

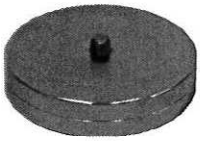

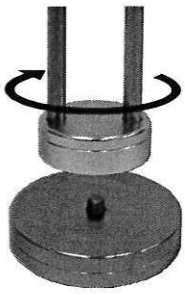

サイズ　φ94mm×20mm
重量　1.0kg
材質　スチール製(クロムメッキ)